



За монтаж в зони с интензивно транспортно натоварване - клас на натоварване D400

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти с вграден байпас за открити паркинги

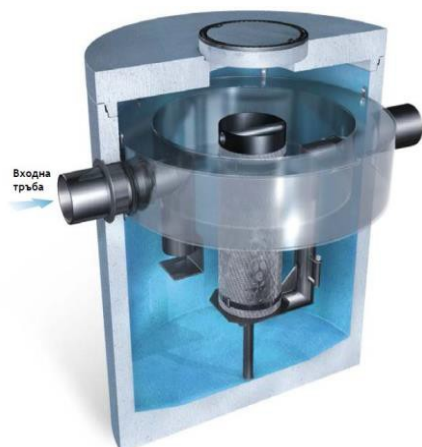

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти клас I, съгласно БДС EN 858:2003 ($< 5 \text{ mg/l}$) с вграден байпас, с максимален дебит през байпасните връзки от 60 до 160 l/s и дебит през сепаратора 10% от максималния.

Клас на натоварване на капака D400 съгласно БДС EN 124:2003, подходящ за открити паркинги с интензивно транспортно натоварване.

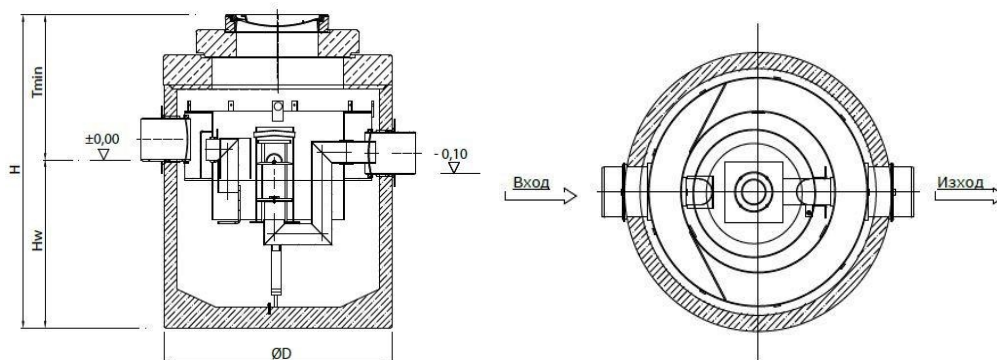


Арт.№	Означение	Дебит [l/s]	Максима-лен дебит [l/s]	T _{min} [mm]	H _w [mm]	H [mm]	D [mm]	Тегло [kg]	DN [mm]	Обем утайка [l]	Обем масла [l]
741.576AN	Oleopass NS6/60/1200	6	60	1180	1240	2420	1740	6470	300	1200	185
741.575AN	Oleopass NS8/80/1200	8	80	1180	1240	2420	1740	6470	300	1200	185
741.574AN	Oleopass NS8/80/1600	8	80	1070	1530	2600	1740	6700	300	1600	185
741.573AN	Oleopass NS10/100/1000	10	100	1110	1210	2320	1740	6470	400	1000	185
741.572AN	Oleopass NS10/100/2000	10	100	1100	1790	2890	1740	7100	400	2000	185
741.567AN	Oleopass NS15/150/1500	15	150	1215	1085	2300	2440	8700	400	1500	464
741.570AN	Oleopass NS15/150/3000	15	150	1215	1480	2695	2440	9650	400	3000	464
741.566AN	Oleopass NS20/200/2000	20	200	1295	1400	2695	2440	9650	400	2000	594
741.569AN	Oleopass NS20/200/4000	20	200	1405	1955	3360	2440	11000	400	4000	594
741.565AN	Oleopass NS30/300/3100	30	300	1285	1690	2975	2440	10550	500	3100	634

Монтаж и експлоатация



Максимална монтажна дълбочина:

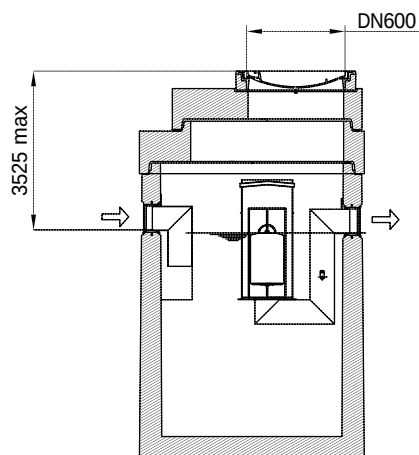

Монтаж

- Разтоварването на сепаратора да се извърши чрез кран с въже, захванато за двата пръстена за повдигане на корпуса.
- Фундирането на сепаратора се определя от проектант, в зависимост от почвените условия, масата и формата на съоръжението. Необходимо е да се изгради стоманобетонова основа за поемане на натоварването.
- За прецизно монтиране и за да се избегне всеки риск от компрометиране на съоръжението е необходимо да се осигури минимално разстояние от 0,5 mm от наклона на изкопа, съгласно БДС EN 1610:2003. В случай на подпочвена вода е необходимо анкерирание на съоръжението с цел предотвратяване на изплуването.
- Позиционирайте и свържете системата и аксесоарите (тръбни връзки, алармена система), като спазите посоката на потока.
- Положете обратния насип от фин пясък в последователни слоеве от 30 cm и едновременно с това запълнете системата с вода, съгласно БДС EN 1610:2003.

Подготовка за експлоатация

- Напълнете системата с вода докато не потече през изхода.
- Поставете автоматичния затвор на място и проверете, че той се движи свободно в корпуса си.
- Поставете капака на мястото му.

Експлоатация

- Остраняването на нефтопродуктите е необходимо да се извършва най-малко 2 пъти в годината, а съоръжението да се почиства мин. веднъж годишно. Честотата зависи от специфичното натоварване на съоръжението. Почистването се извършва с вода под високо налягане. Почистете автоматичния затвор и коалесцентната вложка.
- След всяко почистване се уверете, че системата е пълна с вода и че автоматичният затвор плува свободно.
- По време на експлоатацията трябва да се спазват всички правила за безопасност.

Схема на монтаж на паралелно работещи нефтозадържатели

За третиране на особено големи водни количества

