
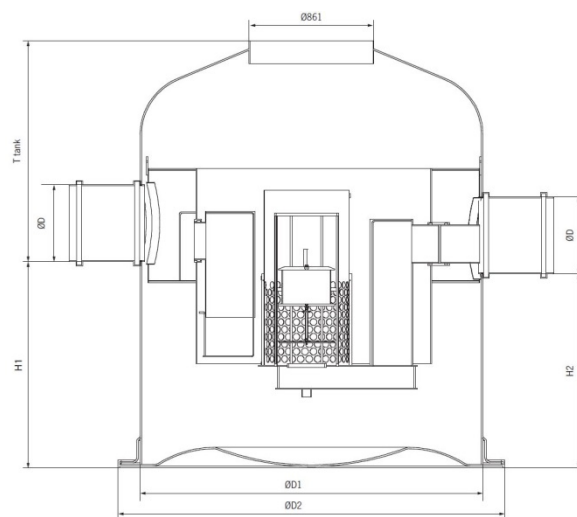


За монтаж в тревни, леко и тежко натоварени зони - клас на натоварване A15, B125 или D400.

Коалесцентен сепаратор за нефтопродукти с вграден байпас от съглопласт за открити паркинги и индустриални зони, за монтаж под земята.

Сепаратор от съглопласт (GRP) и вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD), клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (< 5 mg/l).

Клас на натоварване на капак A15, B125 или D400, съгласно БДС EN 124:2003.

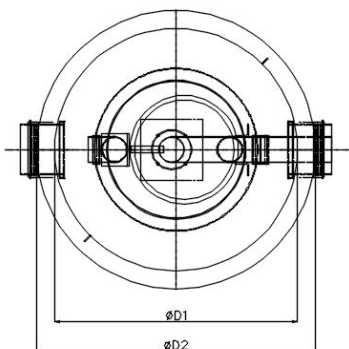

Арт. №	Означение	Дебит [l/s]	Макс. дебит [l/s]	H1 [mm]	H2 [mm]	T tank [mm]	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	Тегло [kg]	DN [mm]	Обем утайка [l]	Обем масла [l]	Общ обем [l]
12520.01	Oleopass G NS6/60 SF600	6	60	870	770	830	1500	1720	195	300	600	171	1370
12521.01	Oleopass G NS6/60 SF1200	6	60	1220	1120	825	1500	1720	212	300	1200	171	1990
12522.01	Oleopass G NS6/60 SF1800	6	60	1570	1470	825	1500	1720	230	300	1800	171	2440
12523.01	Oleopass G NS8/80 SF800	8	80	990	890	825	1500	1720	202	300	800	171	1575
12524.01	Oleopass G NS8/80 SF1600	8	80	1440	1340	825	1500	1720	225	300	1600	171	2370
12525.01	Oleopass G NS8/80 SF2400	8	80	1890	1790	825	1500	1720	245	300	2400	171	3170
12526.01	Oleopass G NS10/100 SF1000	10	100	1120	1020	1010	1500	1720	215	400	1000	171	1800
12527.01	Oleopass G NS10/100 SF2000	10	100	1680	1580	1010	1500	1720	245	400	2000	171	2360
12528.01	Oleopass G NS10/100 SF3000	10	100	2240	2140	970	1500	1720	270	400	3000	171	3350
12532.01	Oleopass G NS15/150 SF1500	15	150	1070	970	1220	2200	2440	470	400	1500	444	3700
12533.01	Oleopass G NS15/150 SF3000	15	150	1435	1335	1215	2200	2440	490	400	3000	444	5060
12534.01	Oleopass G NS15/150 SF4500	15	150	1825	1725	1215	2200	2440	530	400	4500	444	6540
12535.01	Oleopass G NS20/200 SF2000	20	200	1360	1260	1370	2200	2440	510	400	2000	570	4165
12536.01	Oleopass G NS20/200 SF4000	20	200	1890	1790	1370	2200	2440	560	400	4000	570	6750
12537.01	Oleopass G NS20/200 SF6000	20	200	2410	2310	1370	2200	2440	615	400	6000	570	8750
12538.01	Oleopass G NS30/300 SF3000	30	300	1630	1530	1360	2200	2440	535	500	3000	612	5800
12539.01	Oleopass G NS30/300 SF6000	30	300	2420	2320	1360	2200	2440	620	500	6000	612	8800
12540.01	Oleopass G NS30/300 SF9000	30	300	3210	3110	1360	2200	2440	700	500	9000	612	11800


ACO OLEOPATOR G / ACO OLEOPASS G

5 mg/l




БДС EN 858:2003

Надстройки

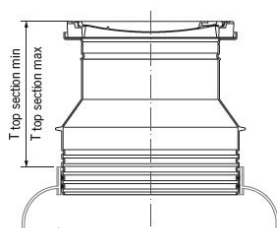


Горна секция за клас на натоварване **A15**, съгласно БДС EN 124, бетонова рамка със свободностоящ капак за шахта от чугун Ø600 и надстройка от полиетилен.

Арт.№	T (min-max)* [mm]	Капак за шахта [mm]	Тегло [kg]
3301.34.01	620-738	Ø 600	94
3301.34.02	738-1188	Ø 600	103
3301.34.03	188-1788	Ø 600	113

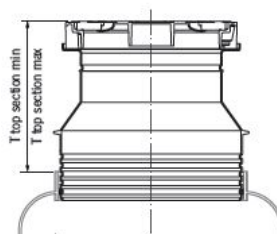

Горна секция за клас на натоварване **B125**, съгласно БДС EN 124, свободностоящ BEGU капак за шахта от чугун Ø600 и надстройка от полиетилен.


Арт.№	T (min-max)* [mm]	Капак за шахта [mm]	Тегло [kg]
3301.35.01	653-773	Ø 600	80
3301.35.02	773-1223	Ø 600	88
3301.35.03	1223-1823	Ø 600	99

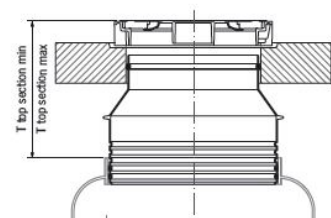

Горна секция за клас на натоварване **D400** – бетонова рамка със свободностоящ капак BEGU от чугун Ø600, адапторна плоча от бетон, надстройка от полиетилен и плоча за разпределяне на натоварването от бетон

Арт.№	T (min-max)* [mm]	Капак за шахта [mm]	Тегло [kg]
3301.37.00	600-1720 (без плоча за разпределяне на натоварването)	Ø 600	104
3301.36.00	600-1720 (с плоча за разпределяне на натоварването)	Ø 600	824

Монтаж и експлоатация

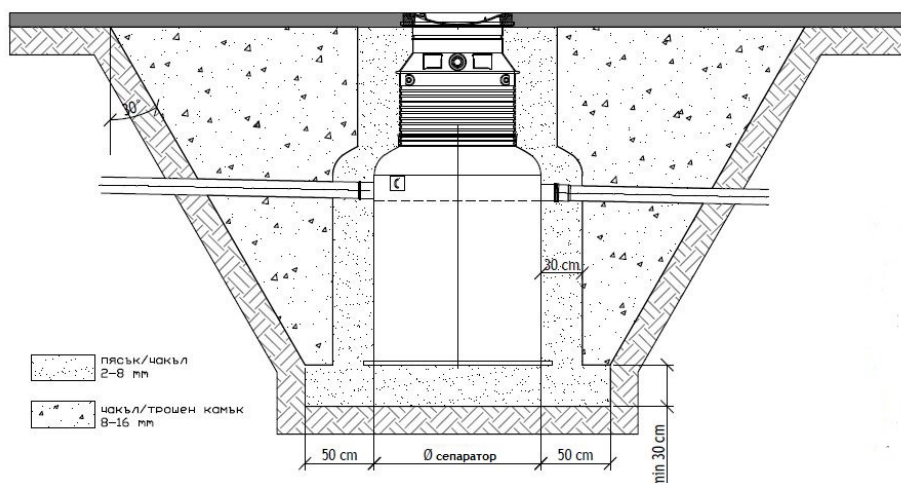

Монтаж

- Поставете сепаратора вертикално и нивелирайте
- Нагласете оста на тръбата с входа на сепаратора
- Спазвайте посоката на потока и наклона
- Свържете тръбите
- Входовете и изходите на тръбите, както и на бъдещи връзки трябва да бъдат проверени съгласно БДС EN 1610

Подготовка на изкопа

За каломаслоуловителите АСО е необходим с основа, от пясък или чакъл с фракция 2-8мм, минимум 30см с наклон не по малък от 30° и с ширина на основата минимум 1м по-широка от размера на сепаратора. По-стръмни изкопи трябва да бъдат осигурени, чрез допълнително укрепване. Фундаментите трябва да бъдат изпълнени върху несвързани почви (група G1 според ATV-DVWK-A127). Основата трябва да има дебелина около 30см и трябва да бъде уплътнена до плътност 97% по Proctor.

Запълване на изкопа

Запълването на изкопа трябва да се изпълни от пясък или чакъл с фракция 2-8 мм с дебелина най-малко 300 мм около сепаратора. Края на засипката трябва да се направи с чакъл или трошен камък с фракция от 8-16 мм. Уплътнете с лека виброплата до достигане на плътност 97%. Използваните строителни материали, процедури и техника не трябва да водят до деформации, повреди или неподходящи товари за сепаратора!

* Сепараторът е самостоятелно анкеризиран срещу изплуване от подпочвени води до крайната повърхност, когато монтажът е извършен както е препоръчано.;

Експлоатация

Резервоарът от стъклопласт е устойчив на корозия и не изисква специална поддръжка.

Отстраняване на нефтопродуктите от сепаратора е необходимо да се извършва поне 2 пъти в годината, а съоръжението да се почиства поне веднъж годишно. Честотата зависи от специфичното натоварване на съоръжението. Почистването се извършва с вода под високо налягане. Почистете автоматичния затвор и коалесцентната вложка.

След всяко почистване се уверете, че системата е напълнена с вода и че автоматичният затвор плува свободно. По време на експлоатацията трябва да се спазват всички правила за безопасност.

Разпределителна плоча

Поставете разпределителната плоча върху уплътнената несвързана плоча. Сложете капака в централния пръстен. Изпълнете завършващия слой (напр. асфалтов) над разпределителната плоча, така че товарите да се разпределят под ъгъл от 45°. Ако асфалтовият слой надвишава 100 mm, според DIN 4034 част 1 трябва да бъде осигурена компенсационна плоча между разпределителната плоча и капака.